



*Your deck in a few steps!*  
*Votre terrasse en quelques étapes !*  
*Ihre Terrasse in wenigen Schritten!*

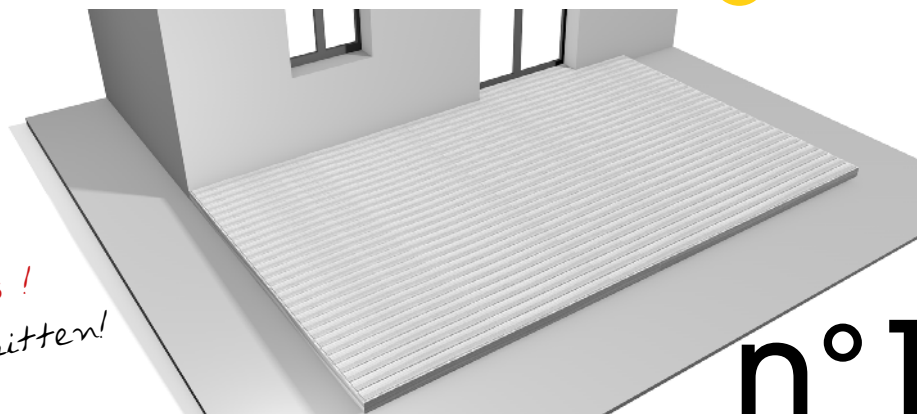

n°1

## COMPONENTS / COMPOSANTS / KOMPONENTEN

### STRUCTURE / STRUCTURE / UNTERKONSTRUKTION

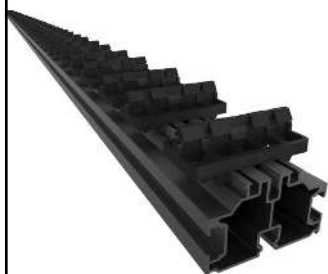

Rail PR39



ou

Rail PR56



TOP LIFT®



Répartiteur

### THRESHOLD OF THE FRENCH WINDOW / SEUIL DE PORTE / TÜRSCHWELLE



Flat Rail




TOP LINK



Bande élastomère

### FINISHING / FINITIONS PÉRIPHÉRIQUES / BLENDEN

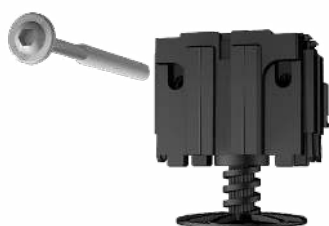


TOP CUBE




B1, B2 ou B3

Please consult us for public projects  
 En cas de projet public, merci de nous consulter  
 Bei öffentlichen Projekten bitte eine Studie bei grad anfragen



## TOOLS

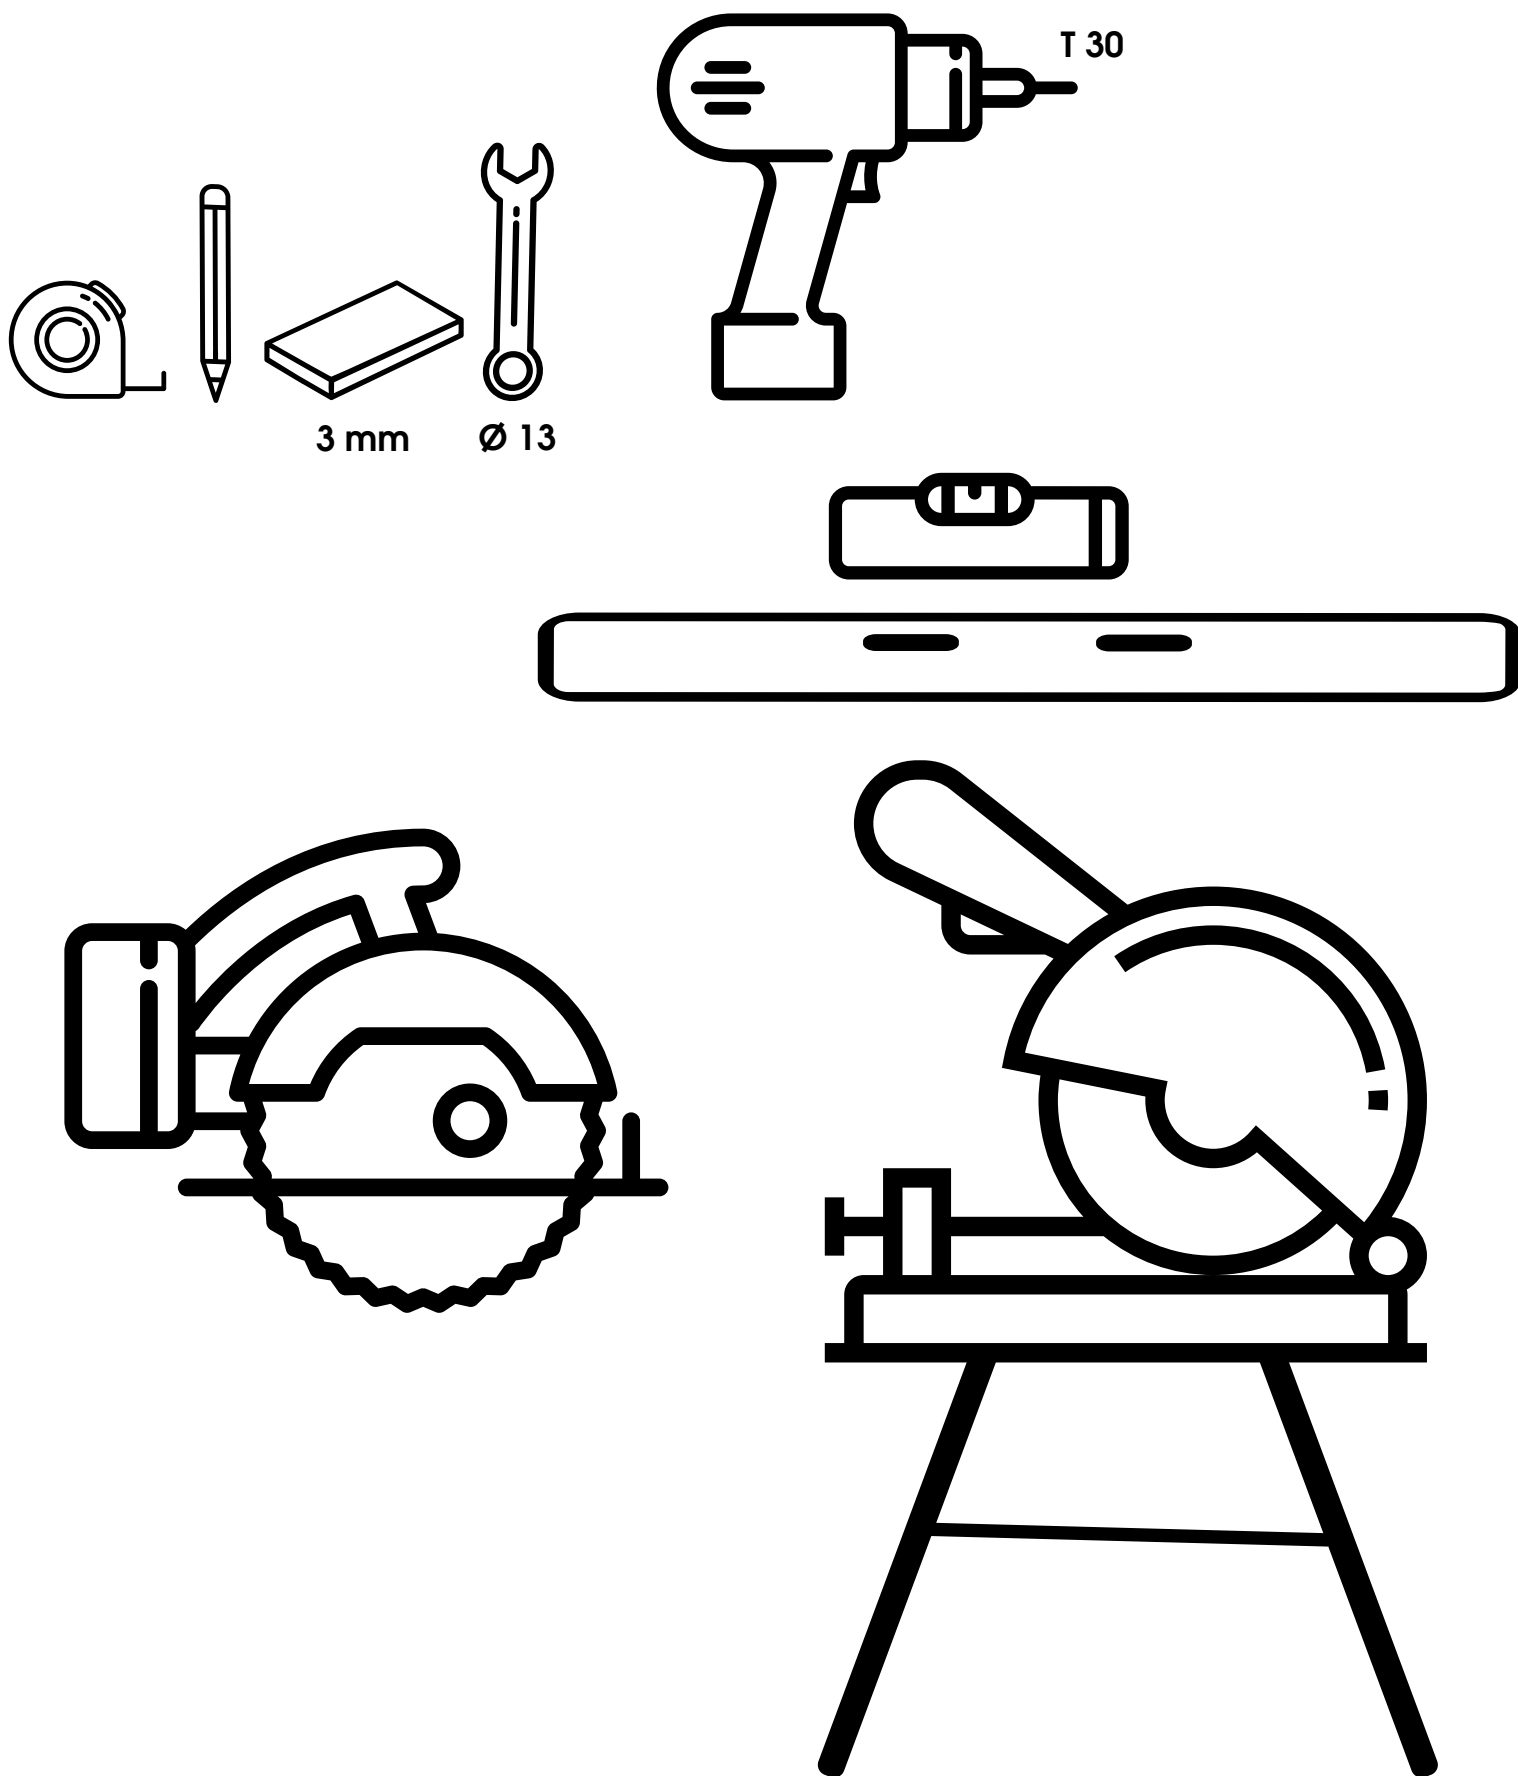

Negative Rake Aluminium Saw  
Disque à denture négative, spécial aluminium  
Aluminium-Kreissägeblatt mit negativer Zahnstellung



# 1

**CUT THE RAILS IN LENGTH**





**COUPER LES RAILS EN LONGUEUR**

**DIE SCHIENEN AUF DIE LÄNGE SCHNEIDEN**

**A : Without finishing planks / Sans bandeaux / Ohne Blende**

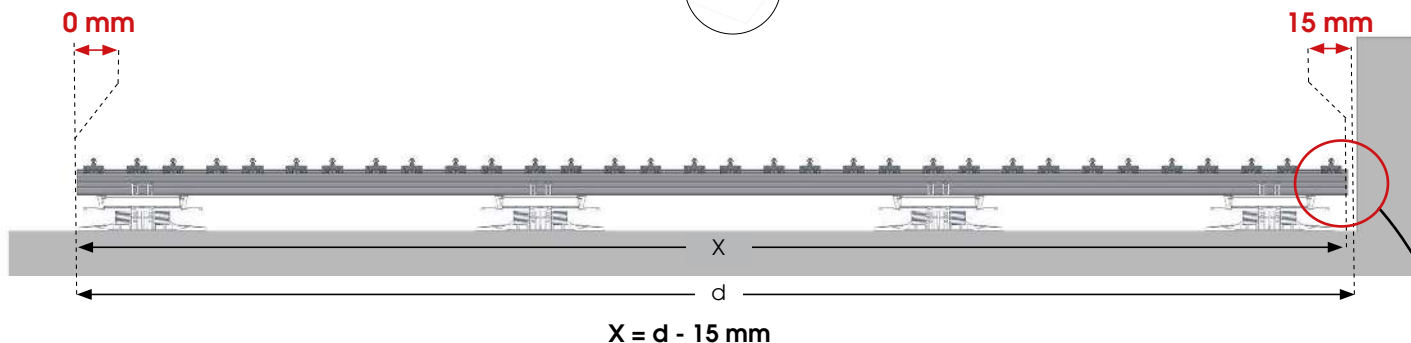


**B : With finishing planks / Avec bandeaux bois / Mit Holzblende**

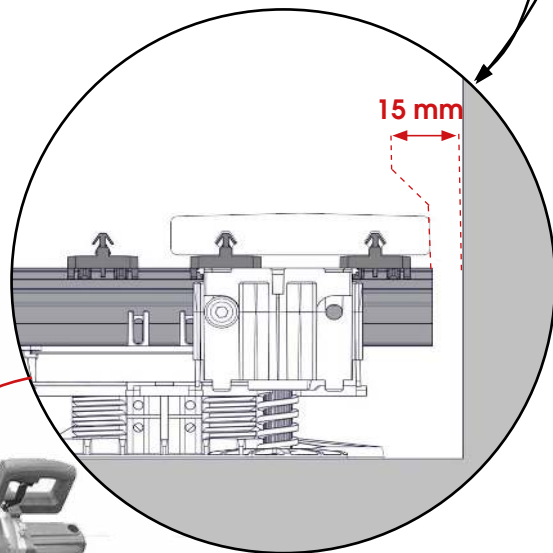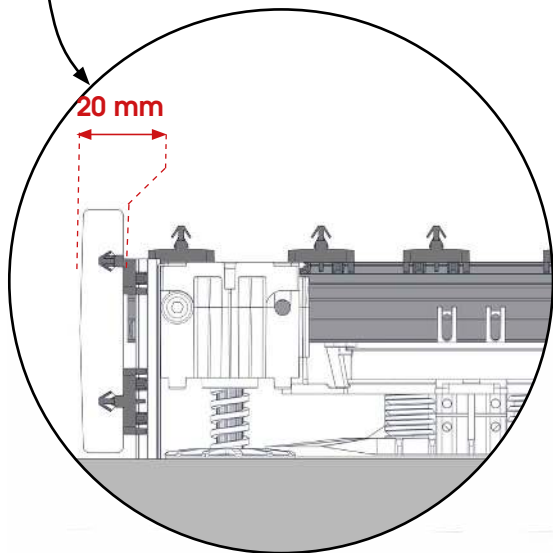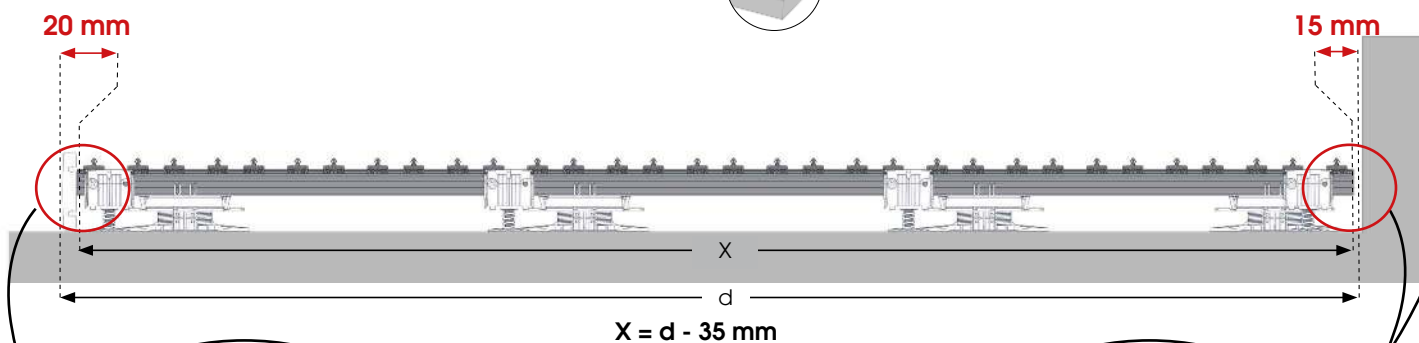



**Security**



## 2. PREPARE THE FINISHING PLANKS (WITH THE TOP CUBE) PRÉPARER LES BANDEAUX (AVEC LE TOP CUBE) DIE BLENDE VORBEREITEN (MIT DEM TOP CUBE)


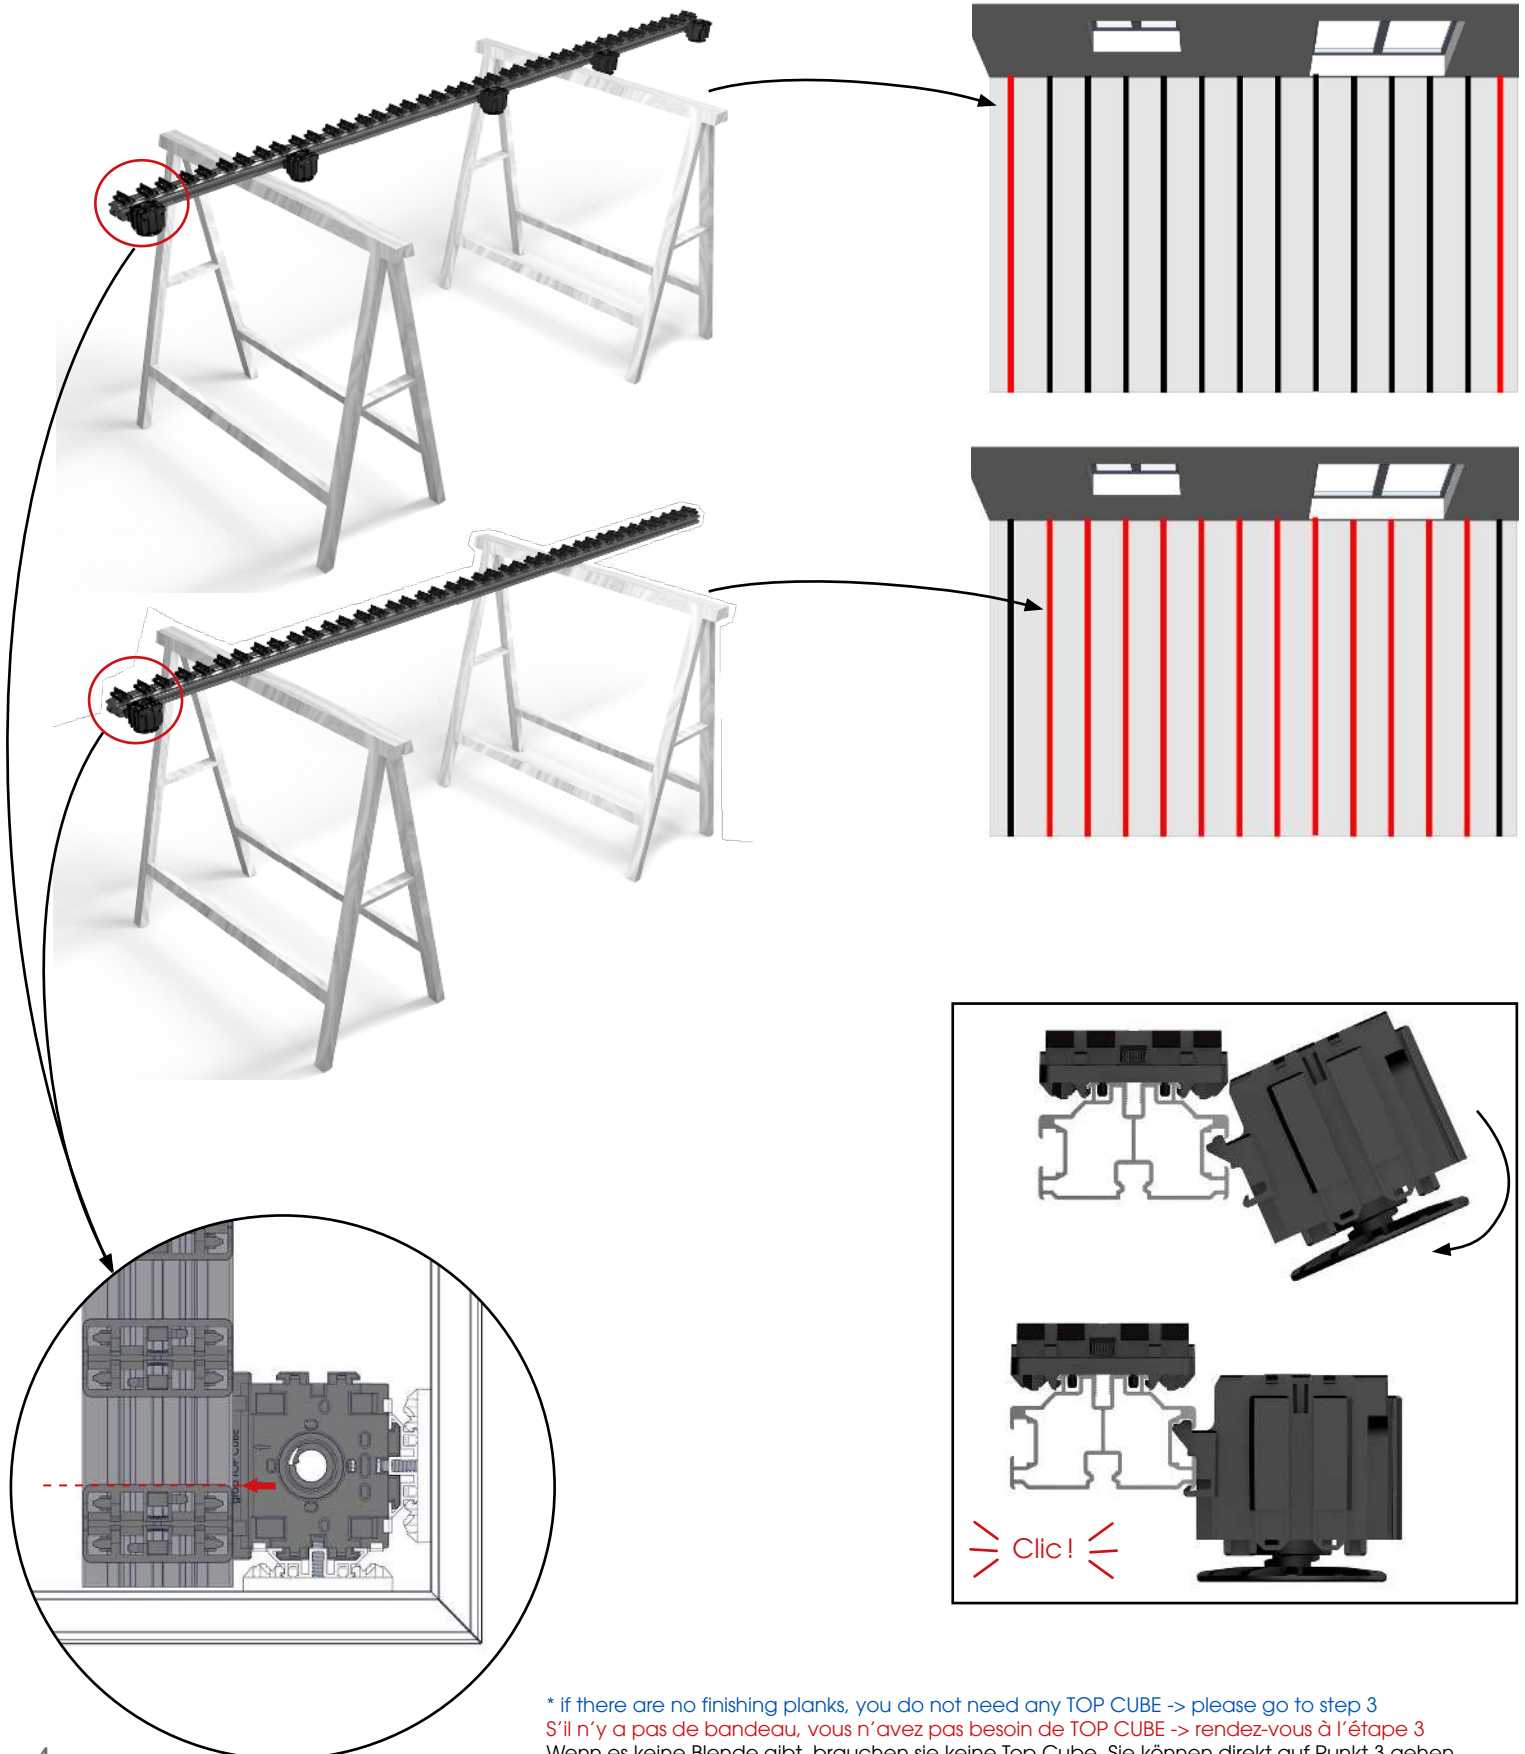


\* if there are no finishing planks, you do not need any TOP CUBE -> please go to step 3  
S'il n'y a pas de bandeau, vous n'avez pas besoin de TOP CUBE -> rendez-vous à l'étape 3  
Wenn es keine Blende gibt, brauchen sie keine Top Cube. Sie können direkt auf Punkt 3 gehen.

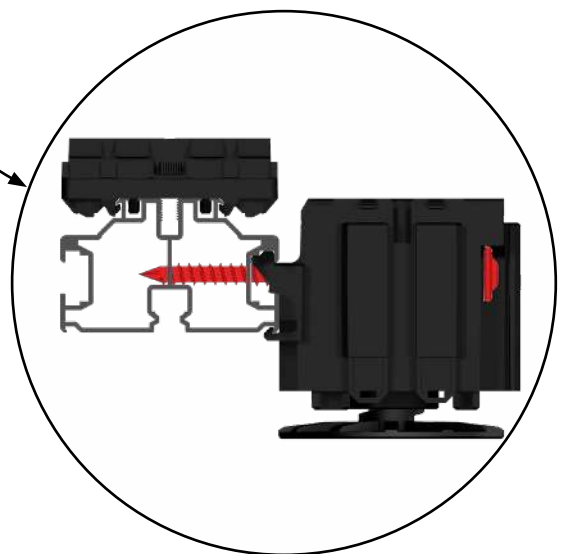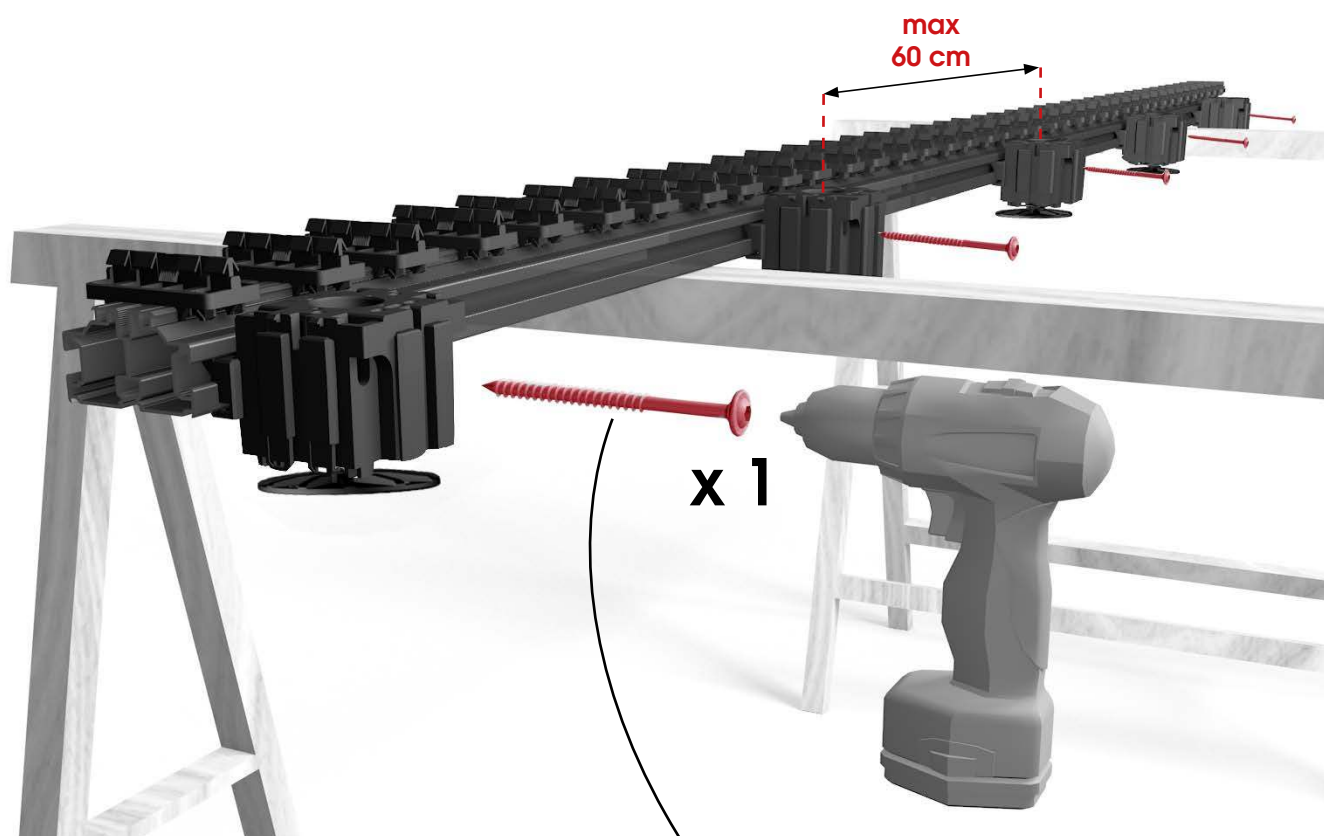

# PREPARATION / PRÉPARATION / VORBEREITUNG


## 3. **PLACE THE PEDESTALS** **POSITIONNER LES PLOTS RÉGLABLES** **DIE STELLFÜSSE EINTEILEN**

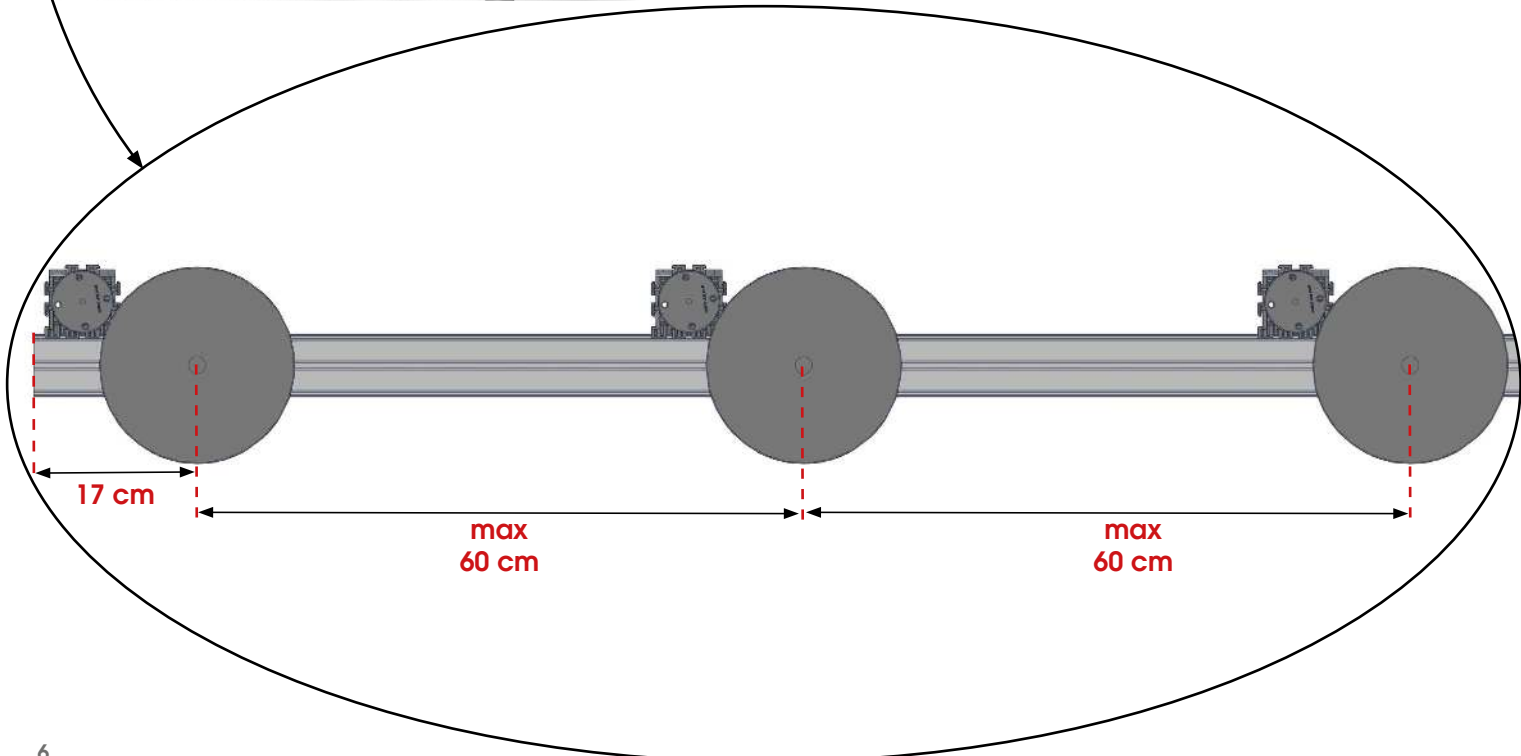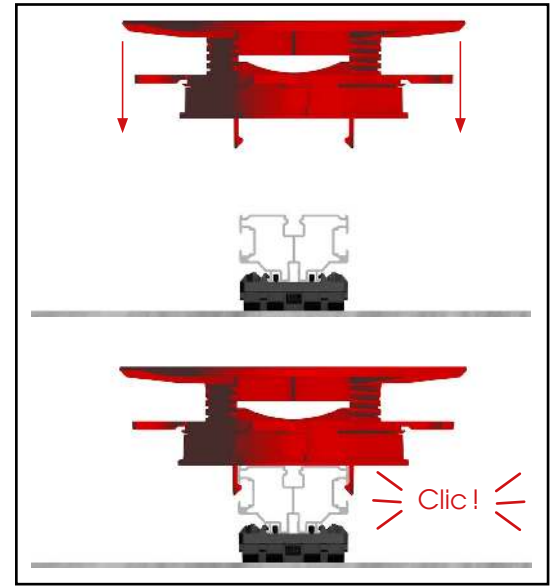





# INSTALLATION / MONTAGE / MONTAGE

## 4. POSITION THE SURROUNDING RAILS POSITIONNER LES RAILS EXTÉRIEURS POSITIONIEREN SIE DIE ÄUSSEREN ALU SCHIENEN



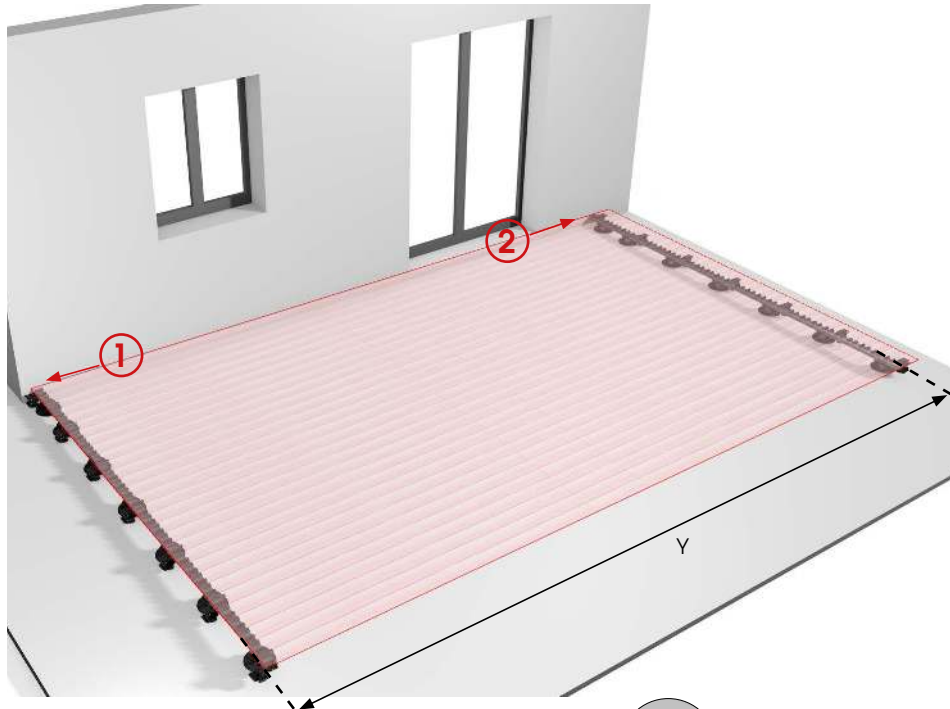


A : Without boards / Sans bandeaux / Ohne Blende

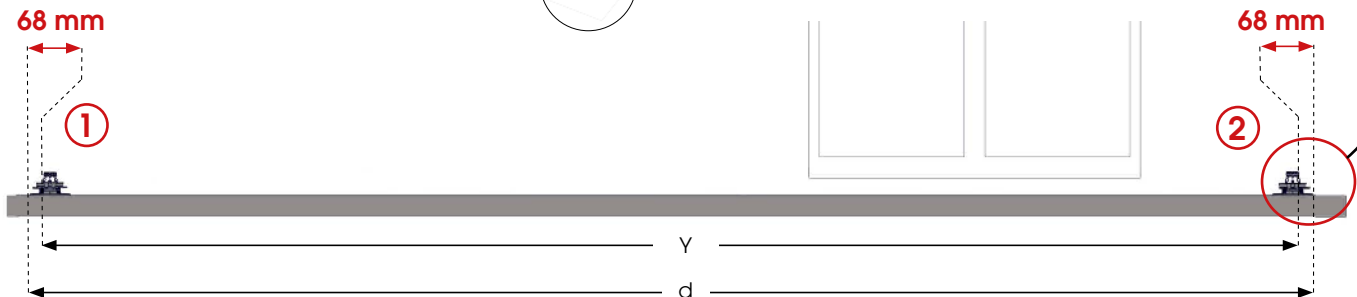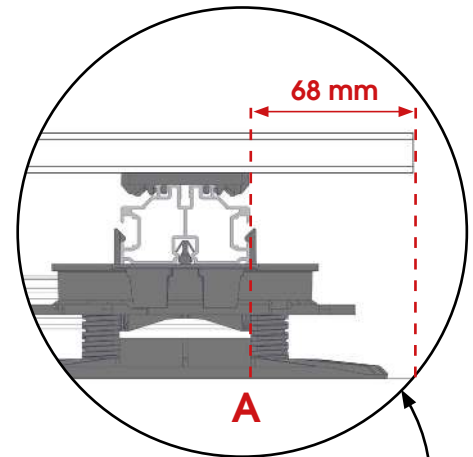







$$Y = d - (2 \times 68 \text{ mm}) = d - 136 \text{ mm}$$

B : With finishing planks / Avec bandeaux bois / Mit Holzblende

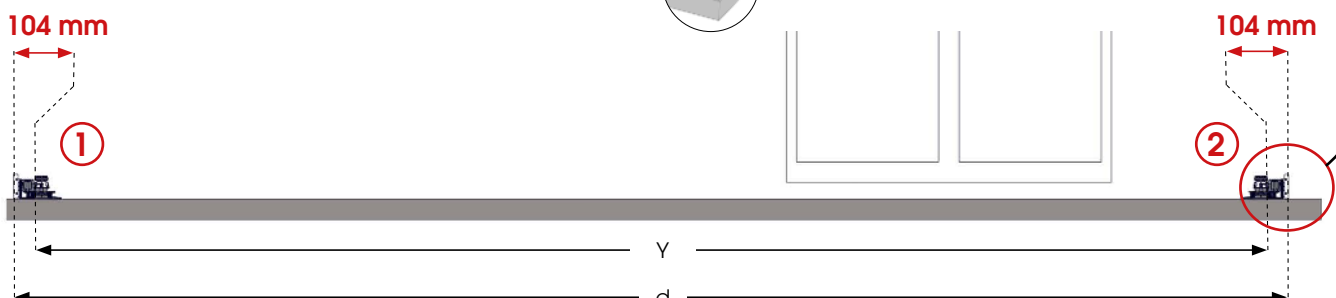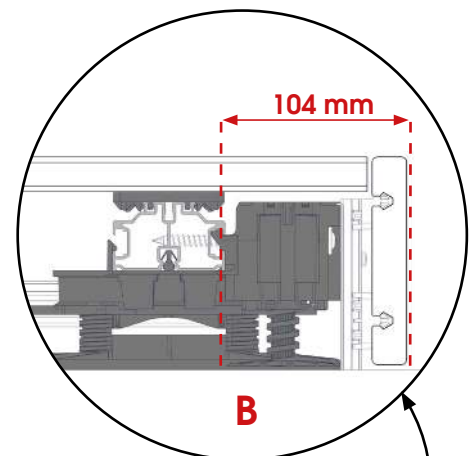

$$Y = d - (2 \times 104 \text{ mm}) = d - 208 \text{ mm}$$




## 5 ASSEMBLE THE STRUCTURE ASSEMBLER LA STRUCTURE DIE UNTERKONSTRUKTION ZUSAMMENBAUEN

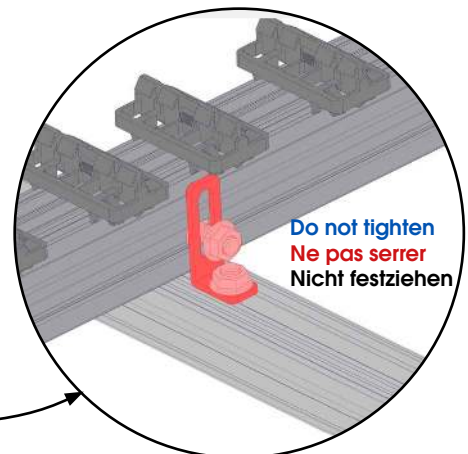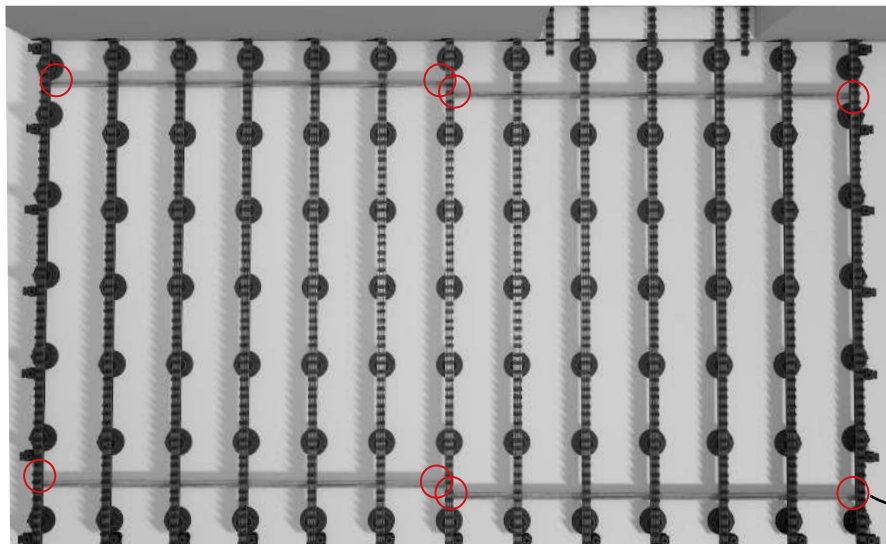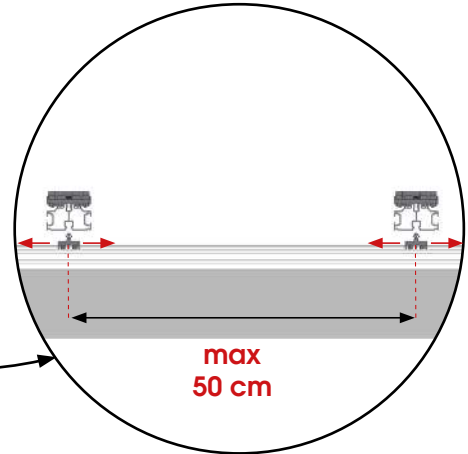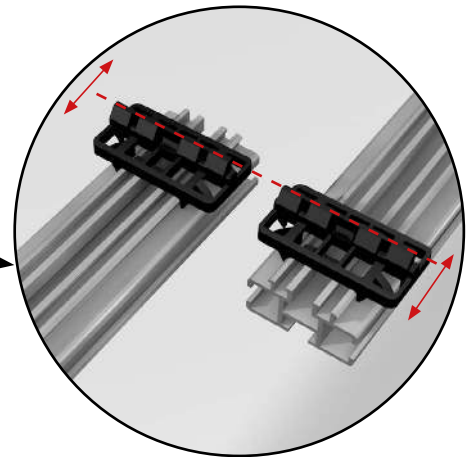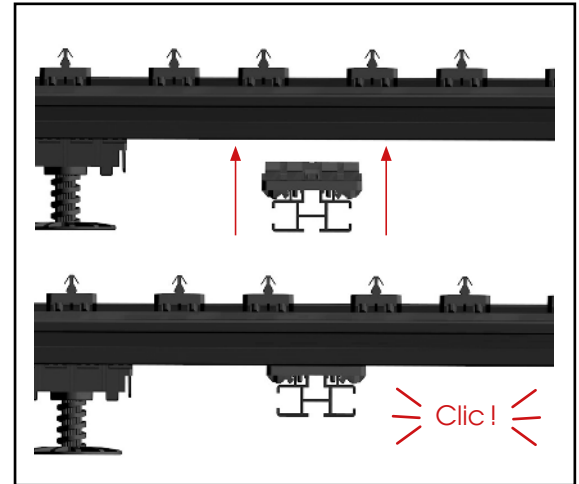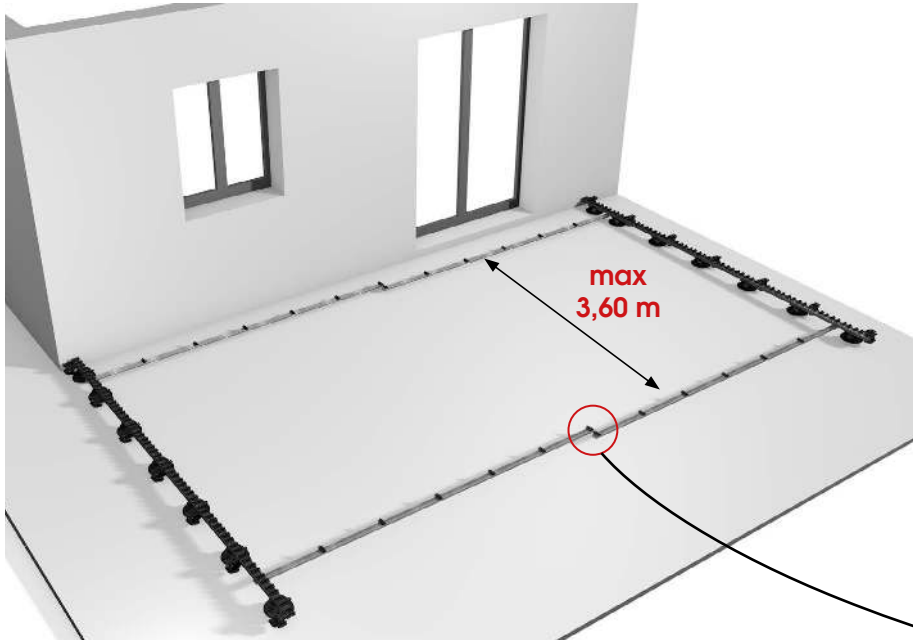



# NTAGE / MONTAGE

## 6 ADAPT THE STRUCTURE TO THRESHOLD OF THE FRENCH WINDOW ADAPTER LA STRUCTURE AU SEUIL DE PORTE DIE UK MUSS AN DIE TÜRSCHWELLE ANGEPASST WERDEN



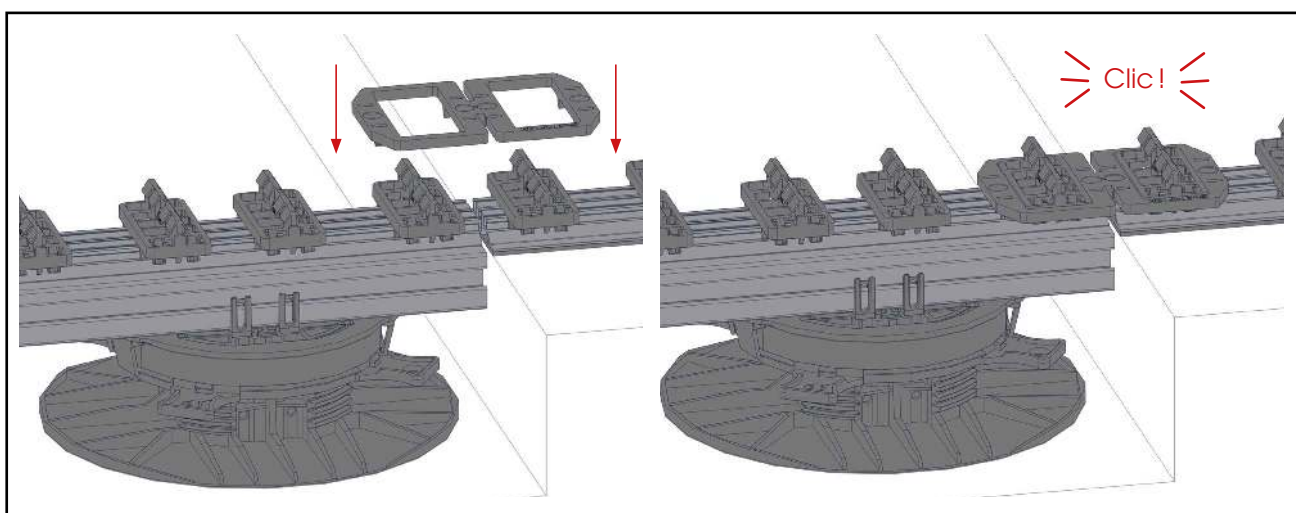
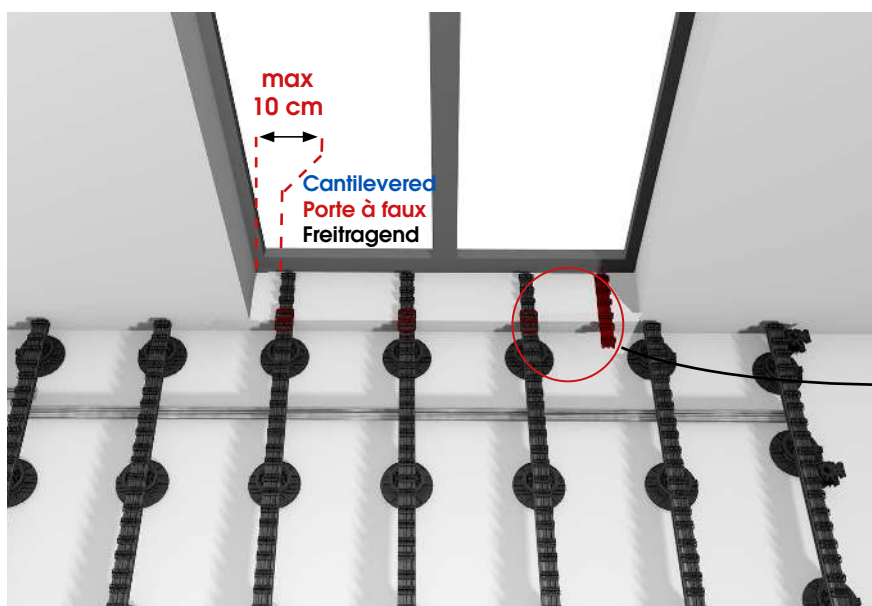
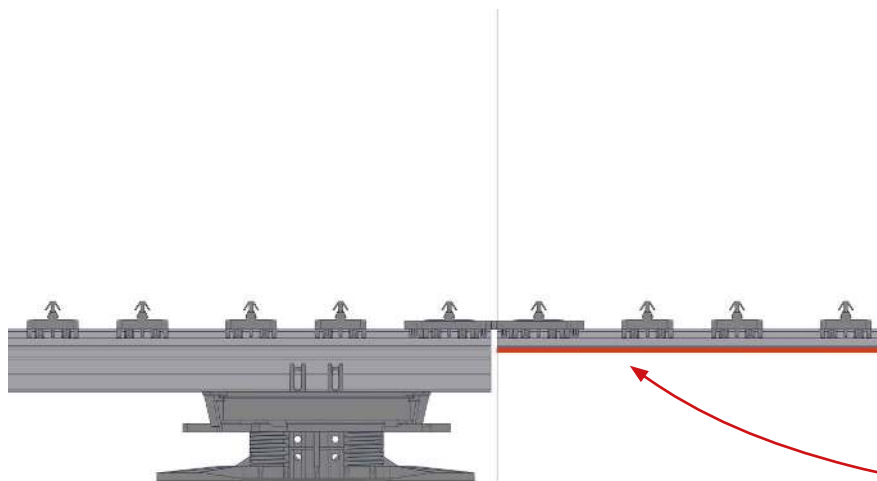


# 7

**ALIGN AND LEVEL THE STRUCTURE**







**ALIGNER ET METTRE LA STRUCTURE DE NIVEAU**

**DIE UNTERKONSTRUKTION AUSRICHTEN**

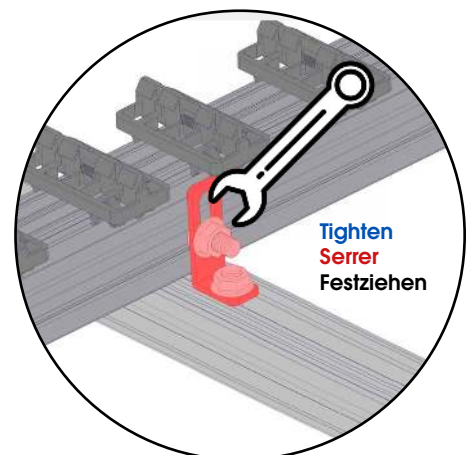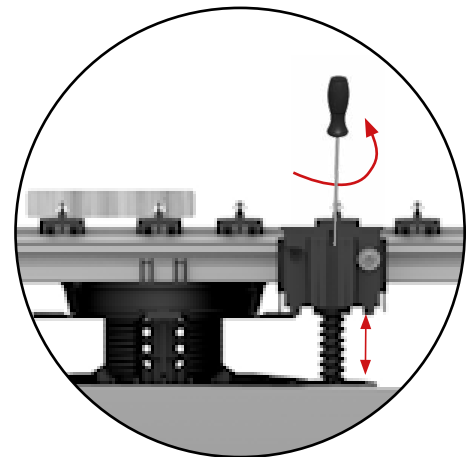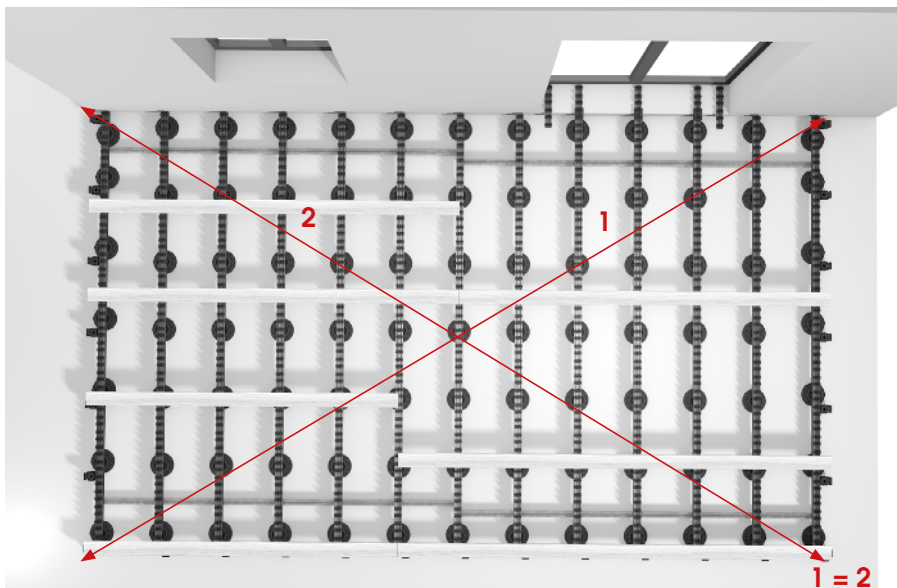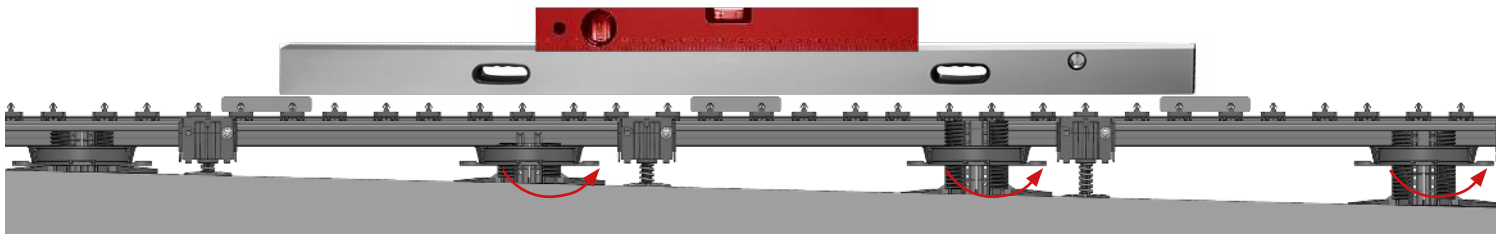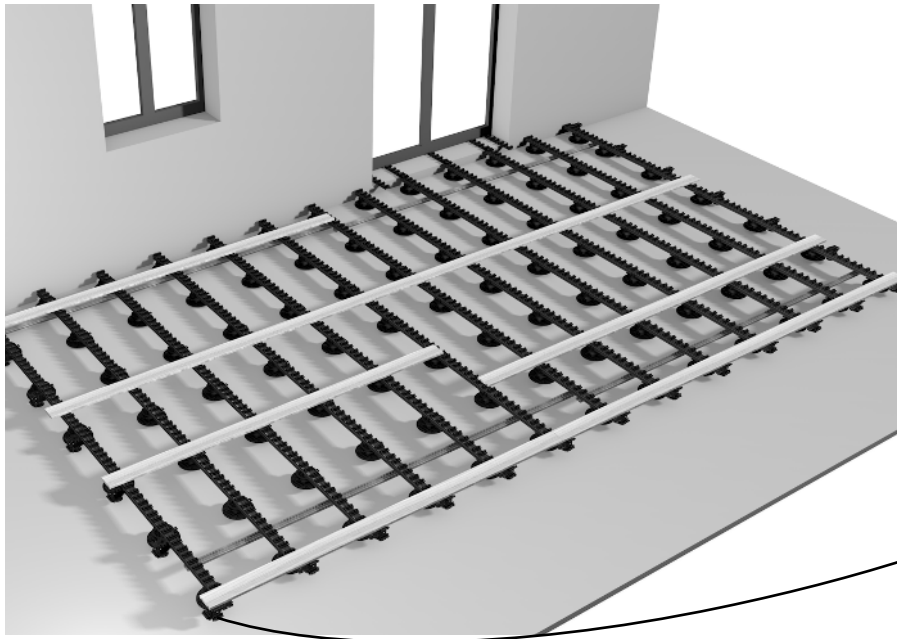

# NTAGE / MONTAGE

## 8 LAY THE PLANKS POSER LE PLATELAGE DEN DIELENBELAG VERLEGEN

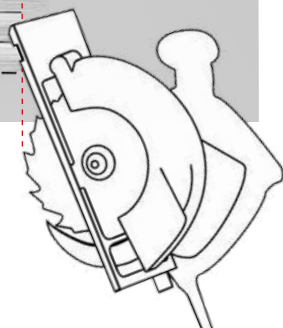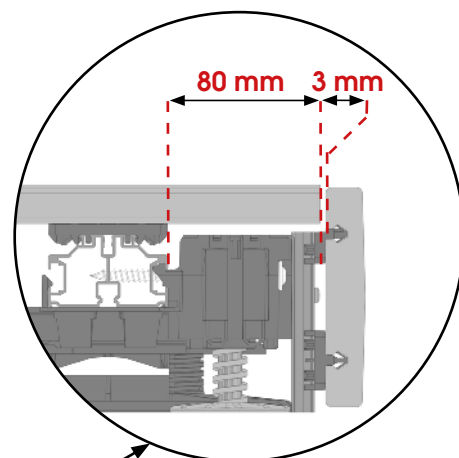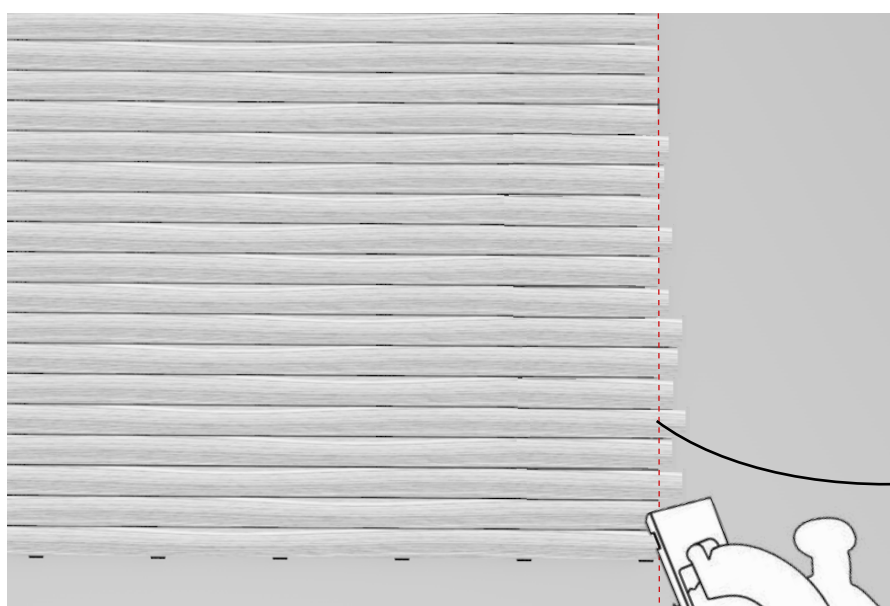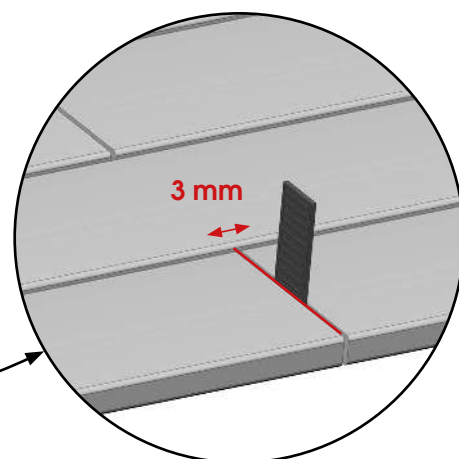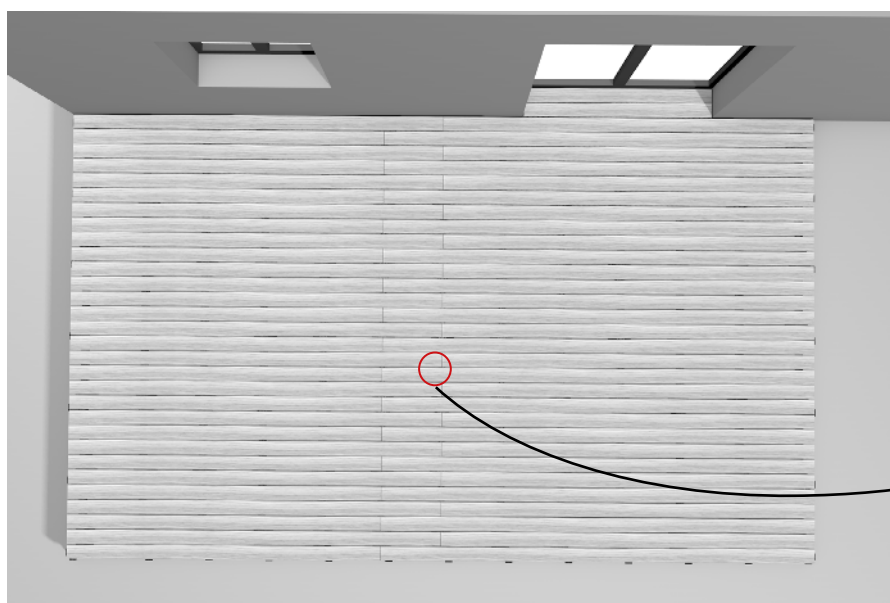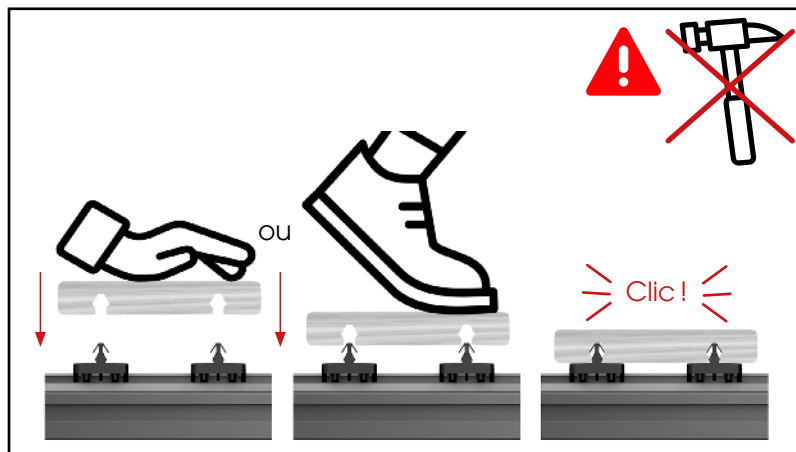

## 9 ■ FASTEN THE FINISHING TIMBER PLANK FIXER LE BANDEAU BOIS DIE HOLZBLENDE BEFESTIGEN

